



# Nagata

## 取扱説明書

### ロケットシャワー RS-20

### 最高使用圧力0.5MPa

#### ▲ 安全に作業をしていただくために

この度はロケットシャワーRS-20をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。  
安全で快適な散水作業を行っていただくために、ご使用前には、この説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。この取扱説明書では安全な作業をするため、守っていただきたいポイントに ▲ のマークを表示し説明していますのでよくご理解され、事故のない安全な作業をしてください。なお、本書はいつでも内容が確認できるように、大切に保管してください。

#### 作業前点検準備



(1) 毎回作業前にはホース取付けねじのゆるみ または、損傷異常箇所がないか点検のこと。  
安全を期するためホース接続部の取付けねじの締め付けに異常がないか工具で点検し、ゆるんでいる場合は完全に締め付けてからご使用ください。

あわせて各部に損傷がないか、操作機能に異常がないか確認し、もしも異常があった場合は、お求めの販売店で完全に修理してください。不完全な状態のままご使用になりますと、事故の原因になりますので十分注意してください。

(2) ポンプの作動時はロケットシャワーをしっかり持ち、バルブが閉まっているか確認し付近に人（特に子供）や動物がいないか、飛びだしの危険、又は危険物がないか、確認してください。先端はいかなる時でも絶対に人や動物及び危険物には向けないでください。

#### 作業開始及び使用中の厳守事項



(1) 指定圧力以上の使用は絶対にしないこと  
最高使用圧力以上で使用されますと破損し事故の原因となる恐れがあり大変危険です。

もしも、ご不明な点が、ありましたら販売店までお問い合わせください。

#### 作業終了後遵守事項




(1) 運搬、保管、取扱上の注意をすること。

運搬保管に際しては下積にしたり、投げたり引きすったり他の目的には使用しないでください。

なお、本体は子供の手の届かない屋内にて保管してください。

ロケットシャワー

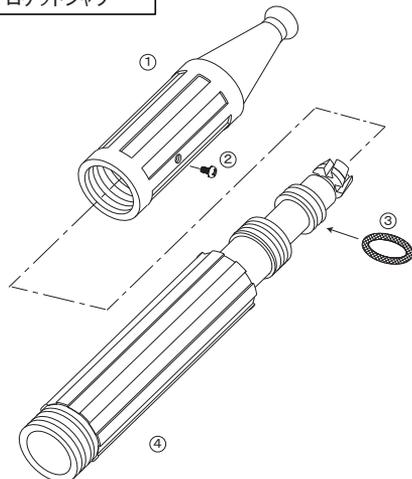

圧力 (MPa)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
直射 水量 (ℓ/min)	14.5	18.6	20.3	22.7	23.4
広角 水量 (ℓ/min)	13.6	18.0	20.2	22.2	22.8

適合ポンプ エンジンポンプ、ギヤーポンプ

No.	コード番号	部品名称	個数	備考
1	1106801	散水ノズル	1	
2	1106802	ビス	1	M4
3	3101000	Oリング	1	P-14
4	1106803	自在芯 (完)	1	中子付

コードNo.	最高使用圧力	JAN コード	全長	重量	穴径	取付ねじ	用途
1106800	0.5MPa	4513232 101552	200mm	162g	φ5.0	G3/4雄	育苗、苗床、散水、洗浄