



(3)ポンプの作動中はノズルの補修、放置をしないこと。
 チップの目づまり、交換、接続の異常その他の補修は、必ずポンプを停止させたのちノズル本体のバルブを開き残圧を抜いて、ホースから外してから行ってください。なお、ポンプ作動中にノズルを放置しますと作業員以外の人が触ったり、又は機物等の接触によりバルブが開き薬液が噴霧する恐れがあり大変危険です。

作業終了後遵守事項

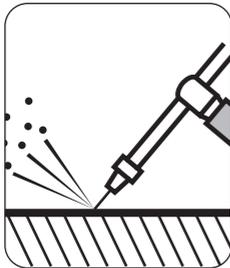

(1)作業後はノズルの残圧処理を行うこと。
 作業終了後はポンプを停止しても、ノズル及びホース内には使用中の薬液が残っています。必ずノズルの先端を前方下に向け、人や危険物がないか確認した後、ポンプのバルブを開いて圧力を抜いてください。

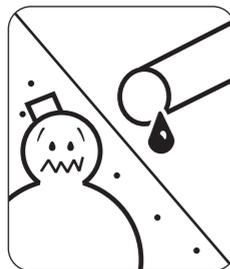

(2)作業後は速やかにノズルの洗浄を行うこと。
 作業終了後ノズルを洗浄せずに長時間放置しておきますと薬剤が固着して、目づまり及び他の箇所の故障の原因になりますので十分注意してください。

(3)運搬、保管、取扱上の注意をすること。
 使用後はノズル内の薬液を抜くためホースから外してください。運搬保管に際しては下積にしたり、投げたり引きずったり他の目的には使用しないでください。寒冷地・冬季等では残水のまま放置しますと凍結破損をおこす恐れがありますので十分注意してください。なお、ノズルは子供の手の届かない屋内にて保管してください。

ステンレスライト畦畔 LK-170 (φ8.5、φ10 ホース用)

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(L/min)	最高圧力(MPa)
動力		2.9/4.0以上	25以上	3.0

ステンレスライト畦畔 LK-240 (φ10、φ11.5 ホース用)

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(L/min)	最高圧力(MPa)
動力		3.4/4.7以上	30以上	3.0

ステンレスライト畦畔 LK-350 (φ10、φ11.5、φ13 ホース用)

使用環境	動噴タイプ	出力(kW/rpm/PS/rpm)	吸水量(L/min)	最高圧力(MPa)
動力		4.4/6.0以上	40以上	3.0

製品名	ステンレスライト畦畔LK-170			圧力 (MPa)			
コードNo.	1127600	重量	523g	1.5	2.0	2.5	3.0
全長	950mm	最高使用圧力	3.0MPa	水量 (L/min)			
				14.8	17.1	19.0	21.0
				到達距離 (m)			
				8.5	8.5	9.0	9.5
製品名	ステンレスライト畦畔LK-240			圧力 (MPa)			
コードNo.	1127700	重量	523g	1.5	2.0	2.5	3.0
全長	950mm	最高使用圧力	3.0MPa	水量 (L/min)			
				20.6	24.1	27.0	30.0
				到達距離 (m)			
				10.0	10.5	11.0	11.5
製品名	ステンレスライト畦畔LK-350			圧力 (MPa)			
コードNo.	1127800	重量	523g	1.5	2.0	2.5	3.0
全長	950mm	最高使用圧力	3.0MPa	水量 (L/min)			
				25.0	29.0	32.0	35.5
				到達距離 (m)			
				11.0	11.6	12.0	12.5




取扱説明書

ステンレスライト畦畔
LK型

型式 LK-170
LK-240
LK-350




LK-170

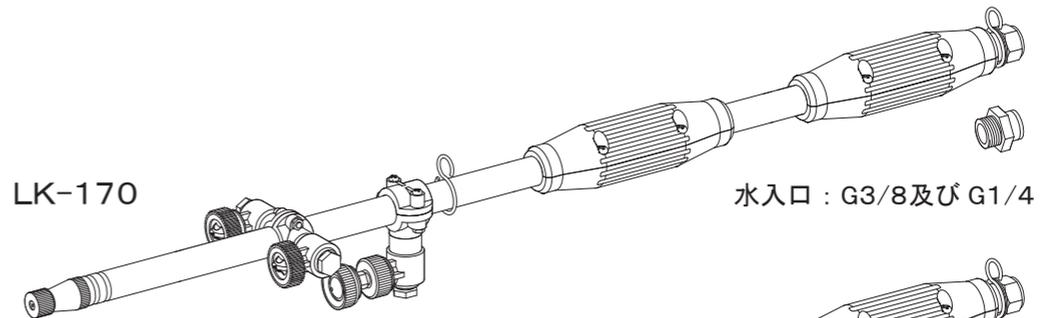


水入口 : G3/8及び G1/4

LK-240

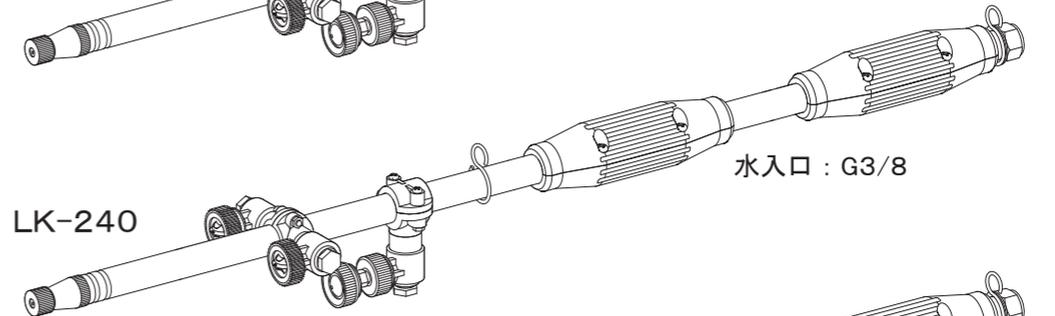

水入口 : G3/8

LK-350

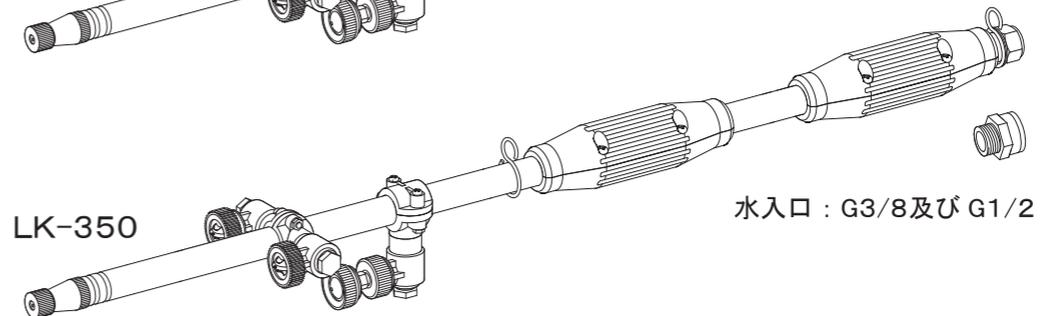

水入口 : G3/8及び G1/2


安全に正しくお使いいただくために

この度は弊社製 ステンスライト畦畔をお買い上げいただきありがとうございます。
このノズルの特徴は従来の畦畔ノズルにステンレスパイプを使用し長時間の作業も疲れず、散布域も長域に均一散布ができるノズルです。安全で快適な作業を行っていただくために、ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき正しくお使いください。なお、本書はいつでも内容が確認できるように大切に保管してください。


操作の説明

・適応ホース:


LK-170: φ8.5ホース、φ10ホース
LK-240: φ10ホース、φ11.5ホース
LK-350: φ10ホース、φ11.5ホース、φ13ホース

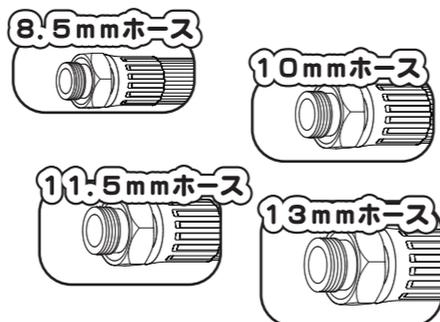


・本商品はバルブ機能がついていない為、コック(オプション部品)をつけてご使用ください。

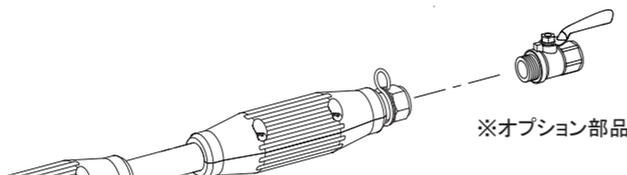


・コックを開けると勢いよく噴射されますので周りに注意して開閉してください。

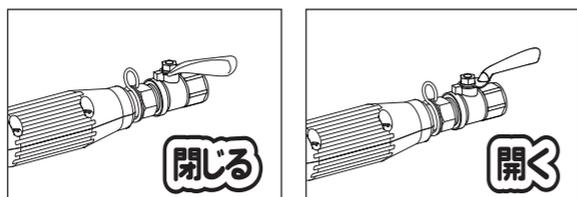

・副ノズル(第2、第3、第4)は、各々が単独に調整できますので任意にセットしてください。

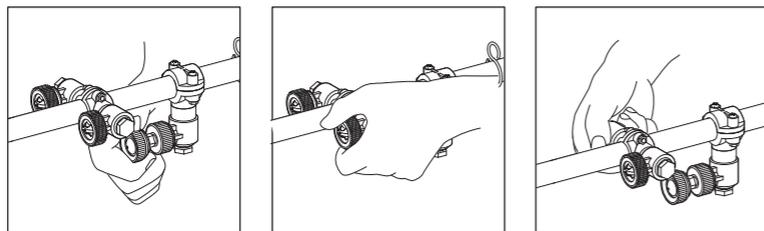

・第2噴口を第3噴口、第4噴口の真ん中を通過するようにセットしてください。

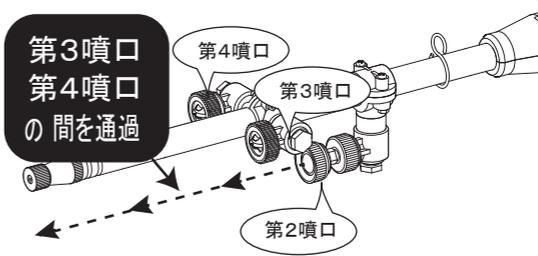


警告	人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。
注意	人がケガをしたり財産に損害を受けるおそれのある内容を示しています。

作業前点検準備




(1) 毎回作業前にはホース取付けねじのゆるみまたは、損傷異常箇所がないか点検のこと。
安全を期すためホース接続部の取付けねじの締め付けに異常がないか工具で点検し、ゆるんでいる場合は完全に締め付けてからご使用ください。
あわせて各部に損傷がないか、操作機能に異常がないか確認し、もしも異常があった場合は、お求めの販売店で完全に修理してください。不完全な状態のままご使用になりますと、事故の原因になりますので十分注意してください。

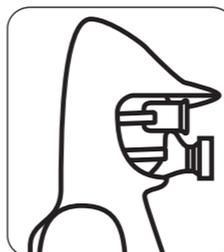


(2) 作業時は防除服・保護用具を必ず着用のこと。
防除作業時は薬害防止のため、身体に密着した防除服、防毒マスク、顔面保護ゴーグル、手袋、安全靴(又はゴム長靴)などを必ず着用してください。防除作業中は噴霧された薬液により危険な環境となりますので付近に人が(特に子供)立ち入らないようにしてから作業してください。

作業開始及び使用中の厳守事項

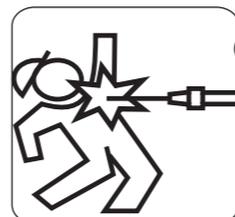

(1) ノズルの先端はいかなる時でも絶対に人や動物及び危険物には向けないこと。
ポンプの作動時はノズル本体をしっかり持ち、ポンプのバルブが閉まっているか確認し付近に人(特に子供)や動物がいないか、飛びだしの危険、又は危険物がないか、確認してから噴射してください。

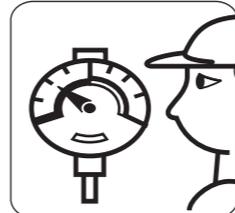

(2) 指定圧力以上での使用は絶対しないこと。
最高使用圧力以上で使用されますとシール部が損傷又は破損し事故の原因となる恐れがあり大変危険です。もしも、ご不明な点が、ありましたら販売店までお問い合わせください。また、温水、スチームは使用しないでください。